



プレッシャープロポーションナー

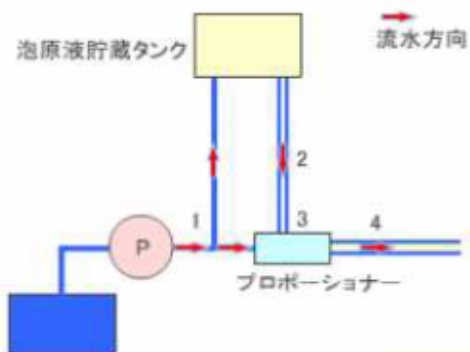

- 1 ポンプからの圧力水は原液タンクに圧力をかけながら、プロポーションナーへと向かいます
- 2 その圧力により原液はプロポーションナーへと導入されます。
- 3 圧力水と原液が混合され、主管へ
- 4

ラインプロポーションナー

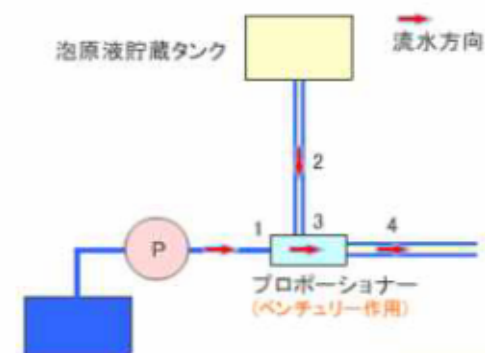

- 1 ポンプからの圧力水はプロポーションナーを通過します
- 2 その際発生する負圧により原液が
- 3 プロポーションナー内部に吸引され
- 4 内部で混合され、主管へ

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co.,Ltd

N.B.S.



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ