


## 食器洗い乾燥機から発煙 - 西日本防災システム

食洗機から発煙事故が発生しています。 御注意下さい！

### 原因考察

食器洗い乾燥機から発煙したため 内部を調査すると、ヒーターカバーに食べ物が付着しており乾燥時に発するヒーターの熱により発煙したものです。

長期間の間に蓄積された異物が原因でした。

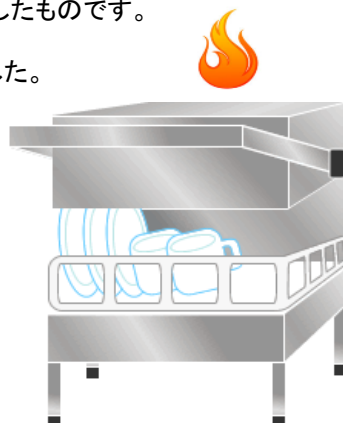

### 対策

食器洗乾燥機に問題はなく、皆様のお手入れで解決できそうですよ。!

食器や調理器具はそのまま洗浄槽に入れるのではなく、予め手作業で 目だつた汚れを取り除いた後、洗浄槽に入れるようにしましょう。同時にヒーターカバーに汚れが付着しないように日頃から清掃をこまめに行うことにより防止できます。

お客様は毎日大変だと思いますが、どうか頑張ってくださいね！



西日本防災システム  
NISHINOH BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 