



スプリンクラーヘッドの設置基準

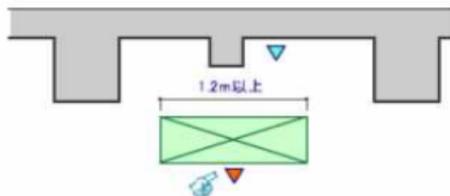

▼ スプリンクラーヘッド

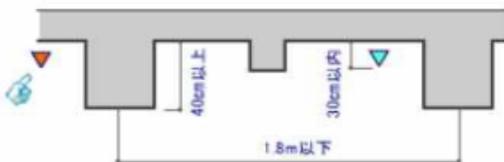

西日本防災システム

NISHIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

ヘッドは取付面から30cm以内に、
40cmを超える梁があれば

にも必要です

但し 梁の間隔が1.8m以下なら

のヘッドは要りません

1.2mを超えるダクトなどがあるに


にも必要です

ダクトなど単体ではなく、
ケーブルラック等も同じ扱いと
なります。



弊社Top Pageへ →

スプリンクラーヘッドの設置基準

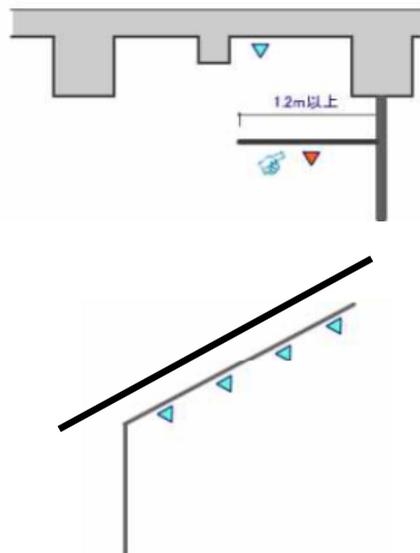

1.2mを超える固定棚があっても

 にヘッドが必要です

取付面が傾斜している場合は
地面に対して垂直ではなく
取付面に対して垂直に
取り付けなければなりません。




西日本防災システム
N SHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 

スプリンクラーヘッドの設置基準

ヘッド周辺の確保すべき空間

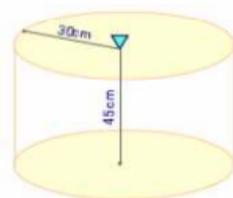

横方向に 300m/m

縦方向に 450m/m

この空間に障害物があるては
いけません



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 